


Překlad portů kamer (ABL/AVD/ADR/EBD)

Pro vzdálené připojení k IP kameře potřebujete přeložit port http a rtsp (pro video).


1. Překlad portů 1:1

Pokud přeložíte na routeru stejné porty, jako jsou nastavené v kameře, povolte menu port mapping a typ mapování zvolte Automaticky.

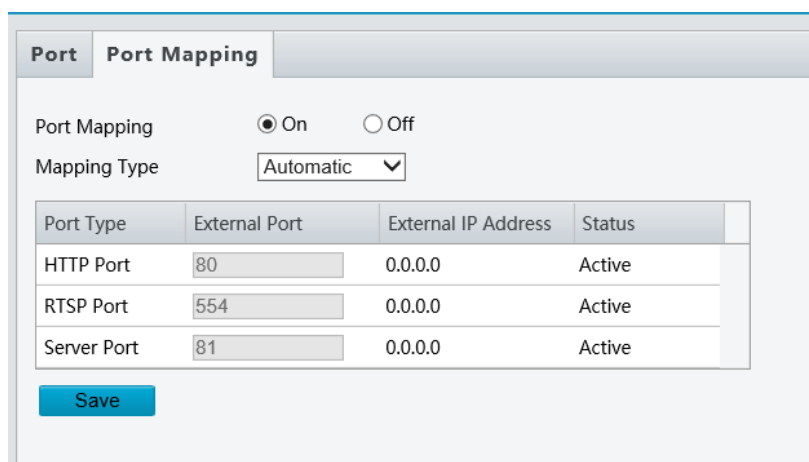

Port Type	External Port	External IP Address	Status
HTTP Port	80	0.0.0.0	Active
RTSP Port	554	0.0.0.0	Active
Server Port	81	0.0.0.0	Active

Při ponechání defaultních portů v kameře by byly na routeru přeloženy porty **80 na 80** a **554 na 554**. Status u portů musí být Active (aktivní)

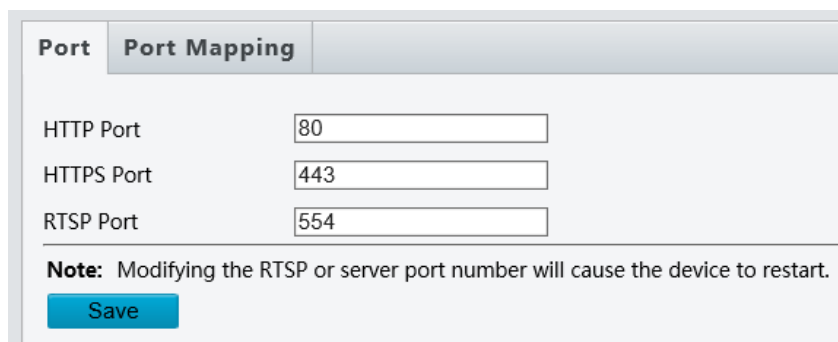

HTTP Port:
 HTTPS Port:
 RTSP Port:

Note: Modifying the RTSP or server port number will cause the device to restart.

Poznámka autora: Doporučuji port 80 změnit z důvodu bezpečnosti a častého využití jiných aplikací. Pro příklad změníme v kameře port 80 na 8080 a 554 ponecháme. Na routeru přeložíme 8080 na 8080 a 554 na 554. Zapneme port mapping a zvolíme automaticky.

2. Překlad na jiné porty

Pokud porty přeložíme na routeru na jiné, než jsou nastavené přímo v kameře, je nutné povolit port mapping a typ mapování nastavit ručně.

Port
Port Mapping

HTTP Port

HTTPS Port

RTSP Port

Note: Modifying the RTSP or server port number will cause the device to restart.

Save

Port
Port Mapping

Port Mapping On Off

Mapping Type

Port Type	External Port	External IP Address	Status
HTTP Port	<input style="width: 100px;" type="text" value="11001"/>	0.0.0.0	Active
RTSP Port	<input style="width: 100px;" type="text" value="15541"/>	0.0.0.0	Active
Server Port	<input style="width: 100px;" type="text" value="81"/>	0.0.0.0	Active

Save

V tomto případě máme nastaveny v kameře porty http 80 a rtsp 554 a na routeru přeložen port **80 na 11001** a port **554 na 15541**. Porty musíme ručně vyplnit v tabulce, viz výše.

Status u portů musí být Active (aktivní)

***Poznámka autora:** Doporučuji, pokud potřebujete z jednoho místa přeložit více kamer a nechcete v každé kameře nastavovat jiné porty.*

Tento návod je určen pouze pro přímý překlad kamer. Pokud máte kamery připojené do záznamového sw NVR/VMS, lze přeložit celý kamerový server.