


Uživatelský návod

GV-Joystick v2 *GV-Keyboard v3*



GV-klávesnice

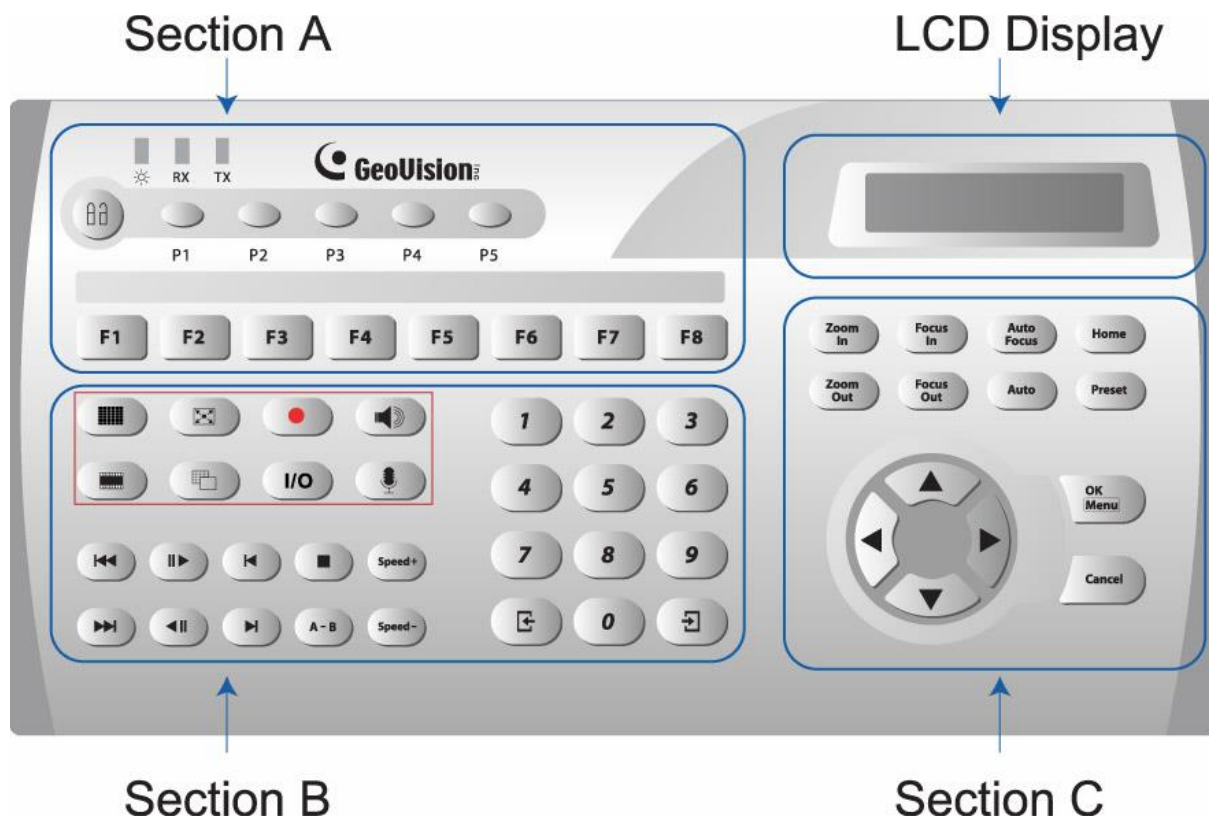





















Sekce A














Uzamkne klávesnici (defaultní heslo „0000“)

P1 – P5 – Slouží pro nastavení

Sekce B

	Přepínání Matrix oken
	Přepnutí celé obrazovky
	Zapnutí/ vypnutí nahrávání
	Zapnutí/ vypnutí zvuku
	Přehrávání záznamu
	Změna rozvržení kamer
	Ovládání IO
	Mikrofon
	Předchozí událost
	Další událost
	Přehrání nebo pauza
	Zpět/ pauza
	O jeden snímek zpět
	O jeden snímek vpřed
	Stop
	Přehrávání ve smyčce
	Rychlost přehrávání +
	Rychlost přehrávání –
	Předchozí kamera
	Další kamera
Numerická klávesnice	Pro výběr kamery nebo času při přehrávání záznamu

Sekce C – pro ovládání PTZ kamer

	Přiblížení
	Oddálení
	Ostření +
	Ostření –
	Automatické ostření
	Automatické otáčení kamery
	Výchozí pozice
	Pozice kamery – zadat číslo pozice
	Potvrzení
	Zrušení
	Ovládání kamery

GV-joystick



F1

F2

F3

F4

F5

F6
